


DAIKIN

English

Português

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER **OPERATION MANUAL**

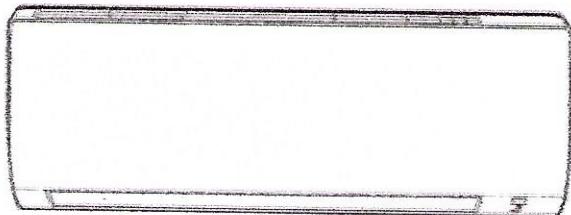

INVERTER

Enjoy year-round comfort.

MODELS

FTK09P5VL
FTK12P5VL
FTK18P5VL
FTK24P5VL

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Nome dos componentes

Controle remoto

Mostrador (cristal líquido)

- Apresenta as definições atuais.
(Nesta ilustração, cada seção é exibida com suas telas ativadas com a finalidade de explicação.)

Botões de operação direta

- Inicia a operação REFRIGERAÇÃO, DESUMIDIFICAR ou APENAS VENTOINHA.

Botão de ajuste de TEMPERATURA

- Altera a definição de temperatura.

► Página 12

Botão CONFORTO

- Operação FLUXO DE AR DE CONFORTO.

Botão POTENTE






- Operação POTENTE.

► Página 15

Botão TIMER DE DESLIGAÇÃO (Modo de DEFINIÇÃO NOTURNA)

Botão TIMER DE LIGAÇÃO

► Página 17

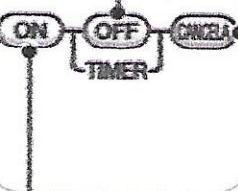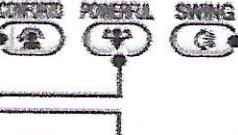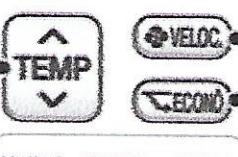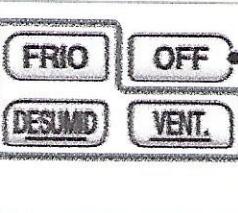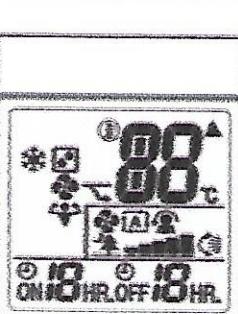

[ARC480A13]

Transmissor de sinal



Receptor

- Para usar o controle remoto, aponte para o transmissor da unidade interior. Se existir algo bloqueando os sinais entre a unidade e o controle remoto, como por exemplo uma cortina, o aparelho pode não funcionar.
- A distância máxima para transmissão é de aproximadamente 7m.

Botão OFF

- Para a operação.

► Página 12

Botão de configuração VENTILADOR

- Seleciona a configuração da taxa de fluxo de ar.

► Página 13

Botão ECONÔ

- Operação ECONÔ.

► Página 16

Botão OSCILAÇÃO

- Ajuste da direção do fluxo de ar.

► Página 14


Botão CANCELAR TIMER

- Cancela a definição do timer.

► Página 17, 18

Preparação antes da operação


Para inserir as bateria

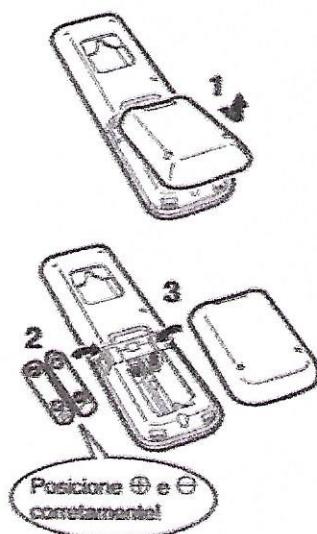

1. Remova a tampa traseira deslizando-a e depois levantando-a ligeiramente.

2. Insira 2 pilhas secas AAA.LR03 (alcalinas).

3. Volte a colocar a tampa traseira na posição prévia.

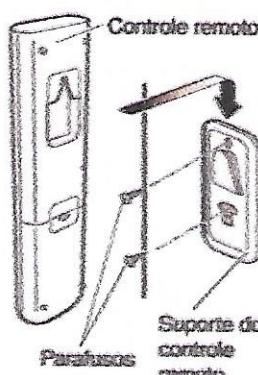

Para fixar o suporte do controle remoto a uma parede

1. Escolha um local de onde os sinais possam atingir a unidade.

2. Fixe o suporte a uma parede, coluna ou local semelhante com os parafusos fornecidos junto ao suporte.

3. Coloque o controle remoto no respectivo suporte.

Ligue o disjuntor

- Depois de a alimentação ser ativada, a aleta da unidade interior abre e fecha, uma vez, para definir a posição de referência.

NOTA

Notas sobre as pilhas


- Ao trocar as pilhas, usar pilhas do mesmo tipo e substituir as pilhas usadas juntas.
- As baterias duram cerca de 1 ano. No entanto, se o visor do controle remoto começar a desvanecer e a faixa de transmissão diminuir dentro de um ano, substitua ambas as pilhas por pilhas novas AAA.LR03 (alcalinas).
- As baterias fornecidas com o controle remoto são para a operação inicial. As baterias podem ficar gastas num período inferior a um 1 ano.

Nota sobre o controle remoto

- Não deve cair o controle remoto. E não o deve se molhar.



Operação REFRIGERAÇÃO . DESUMIDIFICAR · APENAS VENTOINHA

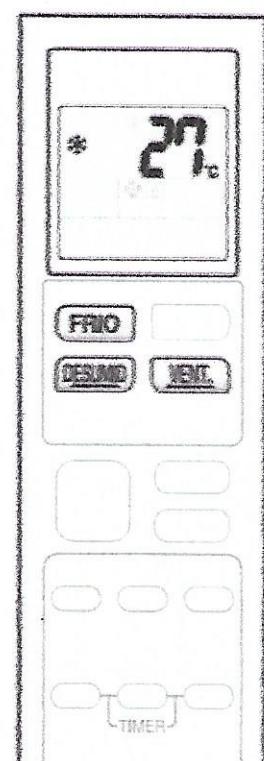

O ar condicionado funciona com o modo de operação da sua escolha.

Para iniciar o funcionamento

Operação REFRIGERAÇÃO

- Para reduzir a temperatura.


► Pressionar **FRIÓ**.



Operação DESUMIDIFICAR

- Para reduzir a umidade.

► Pressionar **DESUMID**.




Operação APENAS VENTOINHA

- Para circular o ar no recinto.

► Pressionar **VENT.**.



- A lâmpada OPERAÇÃO acende-se com uma luz verde.

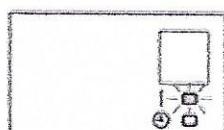


Painel

NOTA

Nota sobre a operação DESUMIDIFICAR

- Elimina a umidade enquanto mantém a temperatura interior o quanto possível. Automaticamente, controla a temperatura e a taxa de fluxo de ar, por isso, a regulagem manual destas funções não é possível.

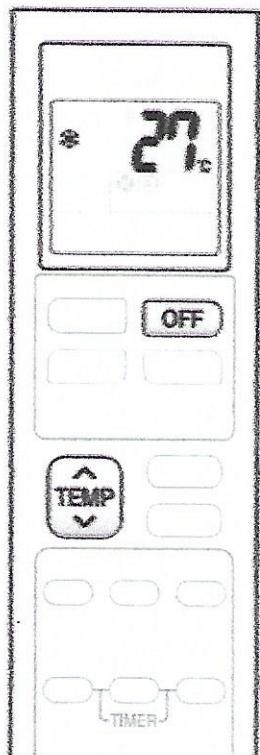

Para interromper o funcionamento

► Pressione **OFF**.

- A lâmpada OPERAÇÃO apaga-se.

Para mudar o ajuste de temperatura

► Pressione **TEMP**.

- Pressione **▲** para aumentar a temperatura e pressione **▼** para baixar a temperatura.

Operação REFRIGERAÇÃO	Operação DESUMIDIFICAR ou APENAS VENTOINHA
18-32°C	A definição de temperatura não é variável.

Dicas para economizar energia

Mantendo o ajuste de temperatura a um nível moderado ajuda a economizar energia.

- Definição recomendada da temperatura
 - Para a refrigeração: 25-28°C

Feche as janelas com uma cortina ou persiana.


- Bloquear a luz do sol e o ar do exterior aumenta o efeito de refrigeração.

Mantenha o filtro de ar limpo.

- Os filtros do ar obstruídos causam uma operação ineficaz e gastam energia. Limpe-os uma vez em cada 2 semanas. ► Página 20,22

Caso não vá utilizar o ar condicionado durante um longo período de tempo, por exemplo na primavera ou no outono, desligue o disjuntor.

- O ar condicionado consome sempre uma pequena quantidade de eletricidade mesmo quando não se encontra em operação.

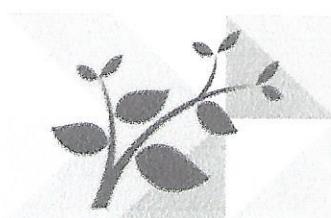




Ajuste da taxa do fluxo de ar

Pode ajustar a taxa do fluxo de ar para aumentar o seu conforto.

Para ajustar a configuração da taxa do fluxo de ar


Pressione .

- Cada pressionar de avança o ajuste da configuração da taxa do fluxo de ar em sequência.

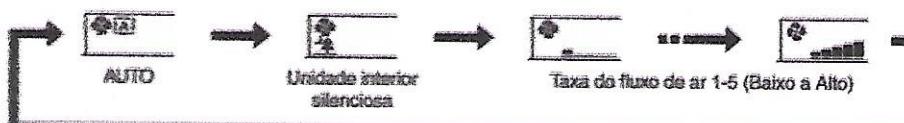

- Quando o fluxo de ar é configurado a “”, a operação silenciosa da unidade interior iniciará e o ruído da unidade diminuirá.
- No modo de operação silenciosa, a taxa do fluxo de ar é ajustada a um nível fraco.

Operação REFRIGERAÇÃO e APENAS VENTOINHA	Operação DESUMIDIFICAR
	A configuração da taxa de fluxo de ar não pode ser alterada.

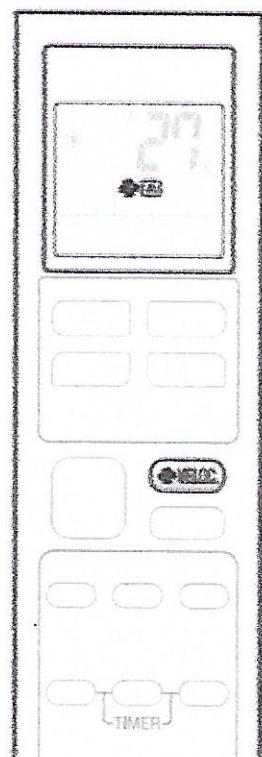


NOTA

Nota sobre a configuração da taxa de fluxo de ar

- Com taxas mais reduzidas do fluxo de ar, o efeito de refrigeração também é mais reduzido.



Operação FLUXO DE AR DE CONFORTO

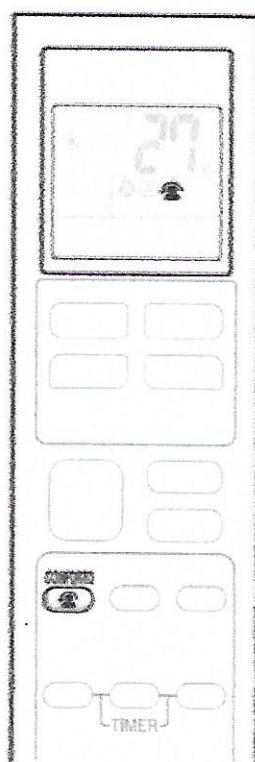

A direção e a taxa do fluxo de ar são ajustadas de modo que o ar não soprará diretamente sobre as pessoas no recinto.

Para iniciar a operação de FLUXO DE AR DE CONFORTO

► Pressione .

- A indicação “” aparece no mostrador de cristal líquido.

	Operação REFRIGERAÇÃO e DESUMIDIFICAR
Direção da aria	Sobe
Taxa do fluxo de ar	AUTO

- Não disponível no modo APENAS VENTOINHA.

Para cancelar a operação de FLUXO DE AR DE CONFORTO

► Pressione  novamente.

- A indicação “” desaparece do mostrador de cristal líquido.
- A aleta retornará à posição de memória antes da operação de FLUXO DE AR DE CONFORTO.



Operação POTENTE

A operação POTENTE maximiza rapidamente o efeito de refrigeração em qualquer modo de operação. Neste modo, o ar condicionado opera na capacidade máxima.

Para iniciar a operação POTENTE

► Pressione .

- A indicação “” aparece no mostrador de cristal líquido.
- A operação POTENTE termina em 20 minutos. Em seguida, o sistema opera novamente automaticamente com as definições anteriores utilizadas antes da operação POTENTE.


Para cancelar a operação POTENTE

► Pressione  novamente.

- A indicação “” desaparece do mostrador de cristal líquido.



Operação do TIMER

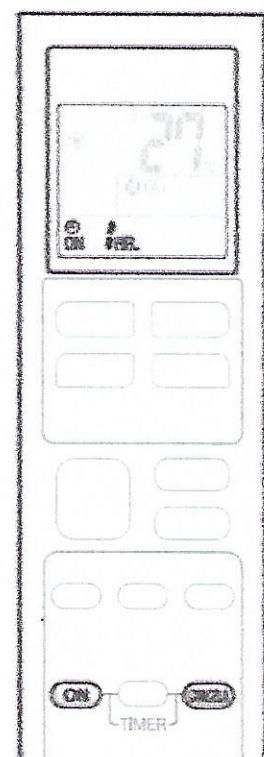

As funções do timer são úteis para ligar ou desligar automaticamente o ar condicionado à noite ou pela manhã. TIMER DE LIGAÇÃO e TIMER DE DESLIGAÇÃO podem ser usadas em conjunto.


Para utilizar a operação do TIMER

● Pressione **ON**.



A indicação "ON HR" aparece no mostrador de cristal líquido.

- Cada vez que pressiona **ON**, avança o tempo de ajuste em 1 hora.
A hora pode ser configurada entre 1 a 12 horas.
- A lâmpada do TIMER acende laranja.

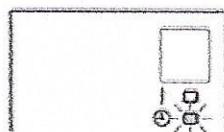

Painel

Para cancelar a operação do TIMER

● Pressione **CANCELA**.

- A indicação "ON HR" desaparece do mostrador de cristal líquido.
- A lâmpada do TIMER apaga-se.


NOTA

Nos casos que se seguem, active novamente o TIMER.

- Após o disjuntor ter sido desativado.
- Após uma falha de corrente.
- Após a substituição das pilhas no controle remoto.



Operação ECONÔ

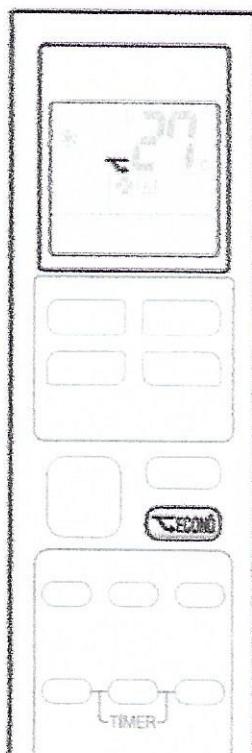

A operação ECONÔ permite um funcionamento eficiente, limitando o consumo máximo de energia.

Esta função é útil para assegurar que o disjuntor não seja ativado quando a unidade está em funcionamento ao lado de outros aparelhos.

Para iniciar a operação ECONÔ

Pressione .

- A indicação " " aparece no mostrador de cristal líquido.
- Não disponível no modo APENAS VENTOINHA.

Para cancelar a operação ECONÔ

Pressione novamente.

- A indicação " " desaparece do mostrador de cristal líquido.

NOTA

Nota sobre a operação FLUXO DE AR DE CONFORTO

- Ao selecionar as direções do fluxo de ar superior e inferior, a operação FLUXO DE AR DE CONFORTO é cancelada.

Notas sobre a operação POTENTE

- Ao pressionar faz com que as configurações sejam canceladas e " " desaparece do mostrador de cristal líquido.
- A operação POTENTE não aumentará a capacidade do ar condicionado se este já estiver em operação com a sua capacidade máxima demonstrada.
 - Na operação REFRIGERAÇÃO
Para maximizar o efeito de refrigeração, a capacidade da unidade exterior é aumentada e a taxa do fluxo de ar é ajustada ao máximo. A definição de temperatura não é variável.
 - Na operação DESUMIDIFICAR
O ajuste de temperatura baixa até 2,5°C e a taxa do fluxo do ar aumenta ligeiramente.
 - Na operação APENAS VENTOINHA
A taxa do fluxo de ar é ajustada na configuração máxima.

Notas sobre a operação ECONÔ

- Ao pressionar faz com que as configurações sejam canceladas e " " desaparece do mostrador de cristal líquido.
- Se o nível de consumo de energia já for baixo, a operação ECONÔ não diminuirá o consumo de energia.

Algumas funções úteis podem ser usadas em conjunto.

FLUXO DE AR DE CONFORTO + ECONÔ	Disponível
POTENTE + FLUXO DE AR DE CONFORTO	Não disponível*
POTENTE + ECONÔ	Não disponível*

*A prioridade é dada à função do botão qualquer que seja pressionado por último.