



Teclas do Controle Remoto

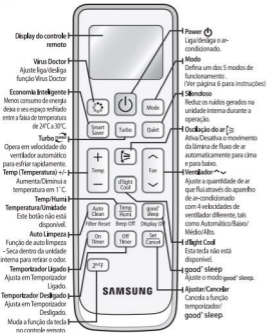

Display do controle remoto

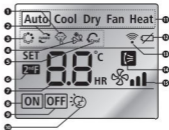

1 Indicador Silencioso	2 Indicador Temporizador Desligado
3 Indicador Turbo	11 Indicador good' sleep
4 Indicador Virus Doctor	12 Indicador do modo de operação
5 Indicador de Economia Inteligente	13 Indicador de bateria baixo
6 Indicador de d'light Cool (Esta tecla não está disponível.)	14 Indicador de transmissão
7 Indicador 2°F	15 Indicador de oscilação do ar
8 Indicador de temperatura	16 Indicador de velocidade do ventilador
9 Indicador Temporizador Ligado	17 Auto (Turbo), Baixo, Médio, Alto

❗ Para série AR ❗❗❗HVS❗❗❗JVS❗❗❗KVS Series, não opera o ar-condicionado quando o controle remoto está no modo de Quente.

O modo de Quente poder ser seleccionado nas séries AR ❗❗❗HS❗❗❗JS❗❗❗KS.

Tempo de mudança da pilha